GUIA BASICA

Cómo instalarlo en 1 sólo minuto

- Elija un lugar estable para instalar el teléfono, alejado de otros aparatos eléctricos.
- Conecte el cable de línea en la parte inferior de la base (**18**) y el otro extremo en la línea telefónica.
- Inserte un extremo del adaptador AC/DC en la parte inferior de la base (**17**) y el otro en el enchufe. Debe de permanecer siempre conectado para que el teléfono funcione. En caso de ref. 7207 y 7208 haga lo mismo con las unidades cargadoras de los portátiles adicionales.
- Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión y tirando hacia fuera. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos de la parte interior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa. En caso de ref. 7207 y 7208 proceda del mismo modo con los portátiles adicionales. Si las baterías tienen algo de carga, la pantalla del portátil se encenderá indicando TELECOM 1. Ponga a cargar las baterías durante **10 horas**. Para ello sitúe el portátil sobre la base (portátiles adicionales sobre las bases cargadoras en caso de ref. 7207 y 7208), se activará el icono de carga en la pantalla y el indicador en la base.

Es posible que debido a picos de tensión e interferencias pueda detectar alguna anomalía en el funcionamiento del aparato, si esto ocurre, desconecte las baterías del portátil y la alimentación de la base y vuélvalas a conectar.

Uso básico del teléfono

Marcación en colgado.

1. Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo (Máx. 24 dígitos). Use la tecla (**5**) para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
2. Si el número introducido es correcto, pulse la tecla (**15**) para marcarlo.

La pantalla mostrará el símbolo .

Marcación en descolgado.

- Pulse la tecla para tomar línea y a continuación marque el número al que desee llamar.

Recepción de una llamada.

Cuando se recibe una llamada, el timbre del portátil suena.
Para contestar la llamada pulse la tecla .

Finalización de una llamada.

Pulse la tecla (**15**) para finalizar una llamada o coloque el portátil (o portátiles adicionales en caso de ref. 7207 y 7208 sobre la base en posición de carga. **Si ha recibido alguna llamada y no la ha contestado, aparecerá el icono parpadeando, siempre que tenga contratado el servicio de identificación de llamadas con su compañía telefónica (Telefónica, ONO, Uni2, etc.). Una vez que revise la lista de llamadas no contestadas, dejará de parpadear el icono, después de haber borrado todas las llamadas, el icono desaparecerá.**

Tecla R

Esta tecla le será útil a la hora de utilizar servicios que le ofrece su operador o centralita, tales como: "desvío de llamadas", "servicio contestador", etc. Estos servicios debe contratarlos con su compañía telefónica.
El tiempo de la tecla R está configurado por defecto en 100ms (para España). Si lo desea, puede configurar su terminal en 300 ms (para Portugal y otros países), para ello consulte el apartado **"Configurar la tecla R"** de la página 31.

SPC telecom
el ESPECIALISTA en
terminales de telecomunicación

SPC telecom
el ESPECIALISTA en
terminales de telecomunicación

05/2009 - Ed. 01

TELEFONO DECT

MANUAL DE USUARIO

Ref. 7207

Ref. 7206

Ref. 7208

Vea cómo instalarlo en 1 sólo minuto

For any doubt or if English instructions needed, write us to **manuales@spctelecom.com** or call us to **902 36 69 79**

7206 - 7207 - 7208 30/4/09 20:37 Página 4

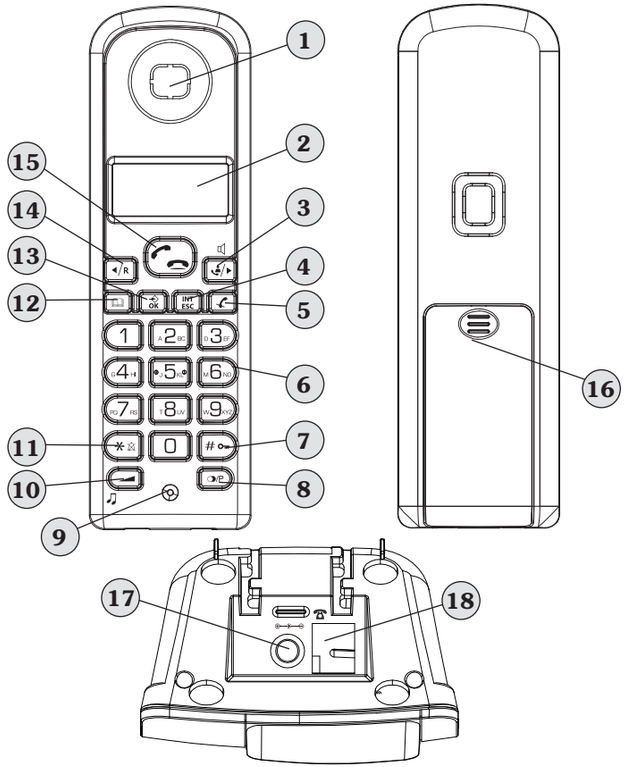

Estructura del Manual

ESTRUCTURA DEL MANUAL

Guía básica Pág. 40

- Cómo instalarlo en 1 sólo minuto
- Uso básico del teléfono

Y si tiene 2 minutos más Pág. 3

- Mejore el rendimiento del equipo

Guía completa de instrucciones Pág. 4

Qué hacer ante cualquier duda Pág. 38

Servicio de Atención al Cliente Pág. 39

Anexos

- Listado SAT

- **ESCUCHA RUIDOS DURANTE LA CONVERSACIÓN**
  - Cambie de posición, acercándose a la base.
  - Aleje la base de otros aparatos eléctricos (televisores, ordenadores...) para evitar interferencias de radio.
- **CONECTADO A LA LÍNEA DE BANDA ANCHA ADSL, NO TIENE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS O LA CALIDAD DE SONIDO ES BAJA.**
  - Asegúrese de que tiene un filtro ADSL conectado directamente en cada toma de línea que se esté utilizando en la casa.
  - Compruebe que el módem y el teléfono están conectado en la ranura del filtro correcta (una específica para cada uno).
  - El filtro(s) puede estar defectuoso. Sustitúyalo(s) y realice otra prueba.

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Siguiendo con nuestra política de mejora permanente, **Telecom y Novatecno S.A.** desea ofrecerle un mejor servicio poniendo a su disposición el siguiente teléfono de Atención al Cliente:

902 36 69 79

Y SI TIENE 2 MINUTOS MAS

Mejore el rendimiento del equipo

- **Baterías (Más información en la página 13 del manual):**
  - Carga: Primera instalación, 10 h.
  Para alargar la vida de las baterías no es conveniente recargarlas durante largos periodos de tiempo (vacaciones, etc.). Es preferible que la batería sufra una descarga completa.
  - Descarga: 15 horas de autonomía en conversación (manos libres desactivado) y 300 h de autonomía en espera, dependiendo del uso del portátil.
  - Aviso de batería baja: Cuando las baterías estén vacías no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas el indicador de batería estará vacío. Le permitirá finalizar su conversación, pero debe colocar el portátil en la base para recargarlas.

- **Fuera de cobertura:**
  Si durante la conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, deberá acercarse a la base si no, se cortará la comunicación y la pantalla mostrará parpadeando el icono .

- **Identificador de llamadas:**
  Para que el teléfono le muestre el número del abonado llamante su compañía telefónica debe ofrecer este servicio. **Póngase en contacto con su compañía telefónica (Telefónica, ONO, Uni2, etc.) y solicite que le activen el servicio.** El teléfono almacena los 20 últimos números de las llamadas recibidas, a partir de los cuales ira borrando los más antiguos.
  Es posible que debido a picos de tensión e interferencias pueda detectar alguna anomalía en el funcionamiento del aparato, si esto ocurre, desconecte las baterías del portátil y la alimentación de la base y vuélvalas a conectar.

GUIA COMPLETA DE INSTRUCCIONES

Indice

1. Localización de Controles 8

2. Pantalla del Portátil 9

3. Precauciones 11

4. Baterías 13

5. Mantenimiento 14

6. Instalación 14

- Contenido 14

- Ubicación de la unidad base 14

- Colocación e instalación del portátil / base 15

- Indicador de batería 16

- Aviso de fuera de cobertura 16

7. Características básicas 16

- Marcación en colgado 16

- Marcación en descolgado 17

- Recibir una llamada 17

- Realizar una llamada con manos libres 17

- Configuración del volumen del auricular y Manos Libres 17

- Función Mute 18

- Tiempo de conversación 18

- Bloqueo del teclado 18

- Tecla P (Pausa) 18

- Tecla R 18

8. Registro de los 3 últimos números marcados 19

- Revisar los 3 últimos números marcados 19

- Realizar una llamada a uno de los 3 últimos números marcados . . . 19

- Guardar un registro de las últimas llamadas realizadas. 19

- Borrar un registro de las últimas llamadas realizadas 20

- Borrar todos los registros de las últimas llamadas realizadas. . . 20

9. Agenda 21

- Introducir Nuevo Nombre y Número 21

- Buscar y marcar desde la agenda 22

- Modificar una posición de la agenda 22

- Borrar una posición de la agenda 22

- Borrar todas las posiciones de la agenda 23

10. Funciones del identificador de llamadas 23

- Revisar y marcar los registros de llamadas recibidas. 24

- Marcar un número del listado 24

- Borrar un registro de llamada 25

- Borrar todos los registros de llamada 25

- Memorizar un número de la lista de llamadas recibidas 26

- Indicador de mensaje recibido 26

11. Menú 27

PORTATIL

- Selección de la melodía de timbre del Portátil 27

- Ajuste del nivel del volumen de timbre del Portátil 27

- Descuelgue Automático 28

- Su nombre en el Portátil 28

- Configuración Tono Teclas 28

- Selección de Base 29

- Reset del Portátil 29

- Selección de idioma 30

BASE

- Modo de marcación 30

- Configurar la tecla R 31

- Configuración número PIN 32

- Configurar la fecha y hora 32

12. Sistema Gap Compatible 33

- Registro del portátil o de un portátil adicional (Dar de alta un portátil) 33

- Dar de baja un Portátil adicional 34

- Llamadas internas 34

- Transferir una llamada 35

- Conferencia a tres (2 INT y 1 EXT) 35

13. Otros 36

- Datos técnicos 36

1. Localización de Controles

1. Auricular
2. Pantalla
3. Tecla . Acceso a lista de llamadas recibidas/Moverse a través de la lista de llamadas recibidas. Tecla de Manos Libres.
4. Tecla INT ESC . Llamadas internas/ Transferencia de llamadas. Salir del Menú.
5. Tecla . Función mute/ Borrar dígitos.
6. Teclado.
7. Tecla # . Almohadilla/Bloqueo de teclado.
8. Tecla P . Rellamada/ Insertar una pausa.
9. Micrófono
10. Tecla .Volumen del auricular, volumen de manos libres, volumen de timbre/ Selección de la melodía de timbre.
11. Tecla * Asterisco/ Desactivación del sonido del timbre.
12. Tecla . Agenda.
13. Tecla OK . Menú.
14. Tecla R. Moverse a través de la lista de llamadas recibidas/ Tecla R.
15. Tecla . Descolgar/Colgar.
16. Tapa y compartimiento para las baterías.
17. Conector del adaptador.
18. Conector de cable de línea.

2. Pantalla del portátil

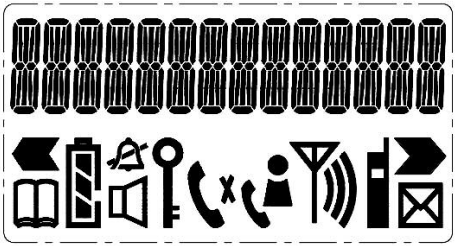

Definición	Símbolos	Estado
Icono de cobertura		El portátil está conectado a la base. Parpadea cuando el portátil está fuera de cobertura.
Teclado bloqueado		La función de bloqueo de teclado está activada.
En uso		El teléfono está en uso.
Función MUTE		La función MUTE está activada
Llamada interna		El portátil está efectuando una llamada interna.
Identificación de llamada		Parpadeando: indica que ha recibido alguna llamada. Sin parpadear: tiene números almacenados en la lista de llamadas recibidas.

Estado de las baterías		Cuando su teléfono está encendido este icono siempre estará visible. El número de barras indica el nivel de carga de batería. Durante la carga el icono estará en movimiento.
Agenda		Se activa cuando acceda a la agenda o quiera memorizar un número.
Indicador izquierda		Hay más dígitos a la izquierda
Indicador derecha		Hay más dígitos a la izquierda
Manos libres		El manos libres está activado
Timbre desactivado		El sonido del timbre está desactivado
Mensaje de voz		Tiene un mensaje de voz en espera
Número de portátil	Telecom 1	Indica el número del portátil

3. Precauciones

1. Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
2. Instale este aparato en una superficie estable.
3. No ponga el teléfono en contacto con el agua.
4. No abra el teléfono ni la base ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
5. No ponga cerca de los conectores de carga de baterías materiales conductores tales como llaves, clips, brazaletes...
6. Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.

La línea telefónica y el enchufe de red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y ser fácilmente accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono funcione.

NOTA: Este aparato no está diseñado para realizar llamadas en caso de cortes de corriente eléctrica, debe disponer de otro que no necesite ser conectado a la corriente eléctrica.

• *Reciclaje Ambiental.*

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente.

Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

4. Baterías

Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. Las BATERÍAS son recargables, las pilas no.

Cargue las baterías durante 10 horas antes de la primera utilización. Después de la carga inicial el alimentador debe estar conectado a la red y a la Base. Es recomendable que el Portátil esté colocado en la Base durante toda la noche para asegurar el máximo tiempo en uso. Las baterías deben mantener la carga durante unas 300 horas, dependiendo del uso y unas 15 horas en conversación. Si el teléfono no va a ser usado durante un periodo considerable de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará al menos 10 horas para recargar el portátil.

Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería se mostrará vacío y el portátil emitirá una señal de aviso. Si ha puesto a cargar el portátil un periodo corto de tiempo, cuando levante el portátil de la base el icono de batería aparecerá lleno aunque realmente no lo esté del todo.

Nota: Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías, recuerde que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de baterías.

Nota 1: Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías. Precaución, riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto.

5. Mantenimiento

1. Utilice un trapo húmedo para limpiar el teléfono. No utilice bencina, alcohol o disolventes químicos. No utilice productos abrasivos para limpiar el teléfono, ni productos en aerosol.

2. Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo exponga a la luz directa solar.

6. Instalación

• Contenido

- Portátil.
- Base.
- Cable de línea.
- Alimentador.
- Batería 1'2V x 2 – 500 mAh (NiMh)
- Manual de instrucciones y lista de los SAT.
- Portátil y cargador adicional en caso de haber adquirido el modelo 7207 ó 7208.

• Ubicación de la unidad base.

Es esencial que la Base y el Portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello:
Coloque la Base cerca de:

- La toma de línea telefónica.
- La toma de alimentación (red eléctrica).

La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la base.

- No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.

• *Colocación e instalación del portátil / base.*

1. Inserte un extremo del adaptador AC/DC en el conector de la parte inferior de la base (17) y el otro en el enchufe.

2. Conecte el cable de línea en el conector de la parte inferior de la base (18) y el otro extremo en la línea telefónica.

3. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del Portátil (16).
Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión y tirando hacia fuera. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos situados en el interior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa.

4. El Portátil está preprogramado para que enlace con su Base, mostrando TELECOM y el número del portátil en la pantalla. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la Base, quite las baterías del Portátil, vuelva a enchufar el cable de alimentación de la Base y coloque las baterías de nuevo.

5. A continuación coloque el portátil en la base para proceder a la carga de las baterías. El icono de batería de la pantalla se moverá indicando que se está procediendo a la carga del portátil. Cárguelas durante 10h, de este modo la instalación queda concluida.

• *Indicador de Batería.*

Cargado totalmente.

Batería vacía. Debe recargar las baterías.

• *Aviso de fuera de cobertura*

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la base, sino, se cortará la comunicación y se mostrará en la pantalla el icono parpadeando.

IMPORTANTE: Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación entre la base y el portátil durante un periodo corto de tiempo. La Base cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y poder restablecer la comunicación.

7. Características básicas.

• *Marcación en colgado.*

- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
- Pulse la tecla para marcarlo. La pantalla mostrará el símbolo .
- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de la tecla .
- Pulse la tecla o coloque el Portátil sobre la Base para terminar la llamada. El símbolo en la pantalla se apagará. La pantalla mostrará el tiempo de conversación durante unos segundos.

• *Marcación en descolgado.*

Pulse la tecla para tomar línea. Espere a oír el tono de línea y marque el número al que desee llamar.
Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de la tecla .
Vuelva a pulsar la tecla para finalizar la llamada.

• *Recibir una llamada.*

Cuando se recibe una llamada el timbre del Portátil suena.
- Para descolgar la llamada pulse la tecla .
- Si desea mantener la conversación en modo Manos Libres pulse de la tecla .
- Para colgar, pulse la tecla o sitúe el portátil en la Base.

• *Realizar una llamada con manos libres.*

Puede mantener una conversación sin necesidad de colocarse el portátil junto a su oído.
- Marque el número al que desea llamar. Pulse la tecla para tomar línea y a continuación pulse la tecla el icono aparecerá en pantalla. El número se marcará y en cuanto la otra persona responda podrá mantener una conversación con ella.
- Para colgar, pulse la tecla o sitúe el portátil en la base o cargador.

• *Configuración del volumen del auricular y manos libres*

- Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar (aumentar o disminuir) el volumen del auricular y manos libres, pulse la tecla las veces que desee hasta seleccionar el nivel deseado.
- Dispone de 5 niveles para regular el volumen.

• Función Mute.

Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación, pulse la tecla [ ]. La pantalla mostrará el icono . Para volver al modo normal, vuelva a pulsar la tecla [ ].

• Tiempo de conversación.

El teléfono dispone de un contador que mostrará la duración de la llamada durante la conversación y hasta unos 3 segundos después de finalizar la misma.

• Bloqueo del teclado.

El teléfono tiene una función para bloquear el teclado. Esta función evita realizar llamadas accidentales pero le permite responder pulsando [ ], a las llamadas que reciba. La pantalla mostrará el icono cuando la función de bloqueo esté activada.

Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla [#] hasta que aparezca o desaparezca el icono de la pantalla.

• Tecla P (Pausa).

Pulse la tecla [P] para introducir una pausa de 3 segundos entre los dígitos del número que está marcando, aparecerá P en la pantalla indicándole en que posición ha sido insertada. Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero, insertando la pausa después del código de reconocimiento del país.

• Tecla R.

Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: "desvío de llamadas", "llamada en espera", "servicio contestador", etc. Para ello debe pulsar la tecla [R] y el código que corresponda.

Le adjuntamos una hoja explicativa acerca de los servicios suplementarios de diferentes compañías telefónicas.

8. Registro de los 3 últimos números marcados.

• Revisar los 3 últimos números marcados.

- Pulse la tecla [◑/P] , la pantalla mostrará el último número marcado.

Pulse esta tecla para revisar los 3 últimos números marcados.
Cuando llegue al final de la lista y vuelva a pulsar la tecla [◑/P] la pantalla mostrará de nuevo el último número marcado.

- Pulse la tecla [INT ESC] para volver al estado inicial.

• Realizar una llamada a uno de los 3 últimos números marcados.

- Pulse la tecla [◑/P] , la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse varias veces la tecla [◑/P] para seleccionar el número al que desea llamar.
- Pulse la tecla [📞] para realizar la llamada.

• Guardar un registro de las últimas llamadas realizadas.

- Pulse la tecla [◑/P] , la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse varias veces la tecla [◑/P] para seleccionar el número que desea guardar.
- Pulse la tecla [OK] . La pantalla muestra "**GUARDAR**". Pulse la tecla [OK] para guardar el registro seleccionado en la agenda.
- La pantalla muestra "**NOMBRE?**", introduzca el nombre con ayuda del teclado alfanumérico y pulse [OK] para confirmar.
- La pantalla mostrará ahora el número, confírmelo pulsando la tecla [OK] .
- Seleccione, con ayuda de las teclas [🔊/▶] y [◀/R] , la melodía que quiere que le suene cuando le llaman desde el registro almacenado.
- Pulse la tecla [OK] para confirmar, la pantalla mostrará "**GUARDADO**".
- Pulse la tecla [INT ESC] para volver al estado inicial.

• *Borrar un registro de las últimas llamadas realizadas.*

- Pulse la tecla [◑/P] , la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse varias veces la tecla [◑/P] para seleccionar el número que desea borrar.
- Pulse la tecla [OK] . La pantalla muestra "**GUARDAR**". Pulse la tecla [↕/▶] para seleccionar "**BORRAR**"
- Si está seguro de querer borrar el número seleccionado, pulse la tecla [OK] .
- La pantalla mostrará "**BORRADA**" indicando que el número ha sido borrado satisfactoriamente.
- Pulse la tecla [INT ESC] para volver al estado inicial.

• *Borrar todos los registros de las últimas llamadas realizadas.*

- Pulse la tecla [◑/P] , la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse la tecla [OK] . La pantalla muestra "**GUARDAR**". Pulse la tecla [↕/▶] para seleccionar "**BORRAR TODO**", Pulse [OK] para confirmar.
- El portátil le pedirá confirmación del borrado mostrando en pantalla "**ELIM TODO?**"
- Si está seguro de querer borrar el número seleccionado, pulse la tecla [OK] .
- La pantalla mostrará "**TODO BORRADO**" indicando que todos los números han sido borrados satisfactoriamente.
- Pulse la tecla [INT ESC] para volver al estado inicial.

9. Agenda.

Este equipo dispone de 20 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono con sus respectivos nombres.

Nota: Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla [INT ESC] para volver al estado de reposo.
Para borrar letras o números pulse la tecla [↶].

• Introducir Nuevo Nombre y Número.

- Introduzca el número que quiere almacenar y pulse la tecla [📖].
- En la pantalla aparecerá "**NOMBRE?**", Introdúzcalo con ayuda del teclado alfanumérico.
- Pulse la tecla [OK]
- Asegúrese de que el número introducido es correcto (corrija cualquier error con ayuda de la tecla [↶]), si es correcto pulse [OK].
- El portátil reproducirá la primera melodía disponible para el contacto, seleccione la deseada con ayuda de las teclas [♪/▶] y [◀/R]. Una vez seleccionada, pulse [OK].
- La pantalla mostrará "**GUARDADO**" y volverá a la pantalla inicial.

Tecla	Letra / Símbolo				
1	[Espacio]	+	-	/	1
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	_	0			

• *Buscar y marcar desde la agenda.*

- Pulse la tecla [📖] para acceder a las memorias. La pantalla le muestra el primer nombre por orden alfabético.
- Pulse la tecla [▲/▼] para desplazarse por la agenda, o directamente pulse la tecla que contenga la inicial del nombre.
- Pulse la tecla [📞] para realizar la llamada, o pulse la tecla [INT ESC] para volver al estado inicial.

• *Modificar una posición de la agenda.*

- Pulse la tecla [📖] para acceder a las memorias y seleccione la posición a modificar con ayuda de la tecla [▲/▼].
- Pulse la tecla [OK] la pantalla mostrará "**NUEVO**", pulse la tecla [▲/▼] para seleccionar "**EDITAR**" y pulse [OK].
- Borre o modifique el nombre con la tecla [C] o pulse [OK]. La pantalla le muestra el número.
- Borre o modifique el número con la tecla [C] o pulse [OK].
- Seleccione una melodía con las teclas [▲/▼] y [◄/R], y pulse [OK].
- Pulse la tecla [INT ESC] para volver al estado inicial.

• *Borrar una posición de la agenda*

- Pulse la tecla [📖] para acceder a las memorias y seleccione la posición a borrar con ayuda de la tecla [▲/▼].
- Pulse la tecla [OK] la pantalla mostrará "**NUEVO**", pulse la tecla [▲/▼] hasta seleccionar "**BORRAR**"
- Pulse [OK], la pantalla muestra "**BORRAR?**".
- Pulse la tecla [OK] para borrar el contacto.
- La pantalla mostrará "**BORRADA**" y volverá al listado de los nombres de la agenda.
- Pulse la tecla [INT ESC] para volver al estado inicial.

• *Borrar todas las posiciones de la agenda*

- Pulse la tecla [📖] para acceder a las memorias.
- Pulse la tecla [OK] la pantalla mostrará "**NUEVO**", pulse la tecla [↕] hasta seleccionar "**BORRAR TODO**"
- Pulse [OK], la pantalla muestra "**ELIM TODO?**".
- Pulse la tecla [OK] para borrar todos los contactos.
- La pantalla mostrará "**TODO BORRADO**" y volverá al listado de los nombres de la agenda, el cual estará vacío.
- Pulse la tecla [INT ESC] para volver al estado inicial.

10. Funciones del identificador de llamadas.

Puede saber quién le llama o quién le ha llamado en su ausencia. Cuando el servicio de identificación del abonado llamante es implementado a la línea **(debe solicitar el servicio a su compañía telefónica, Ej. Telefónica, Uni2, ONO, Euskaltel, etc)**, el número de la persona que llama aparecerá en la pantalla.
El equipo dispone de 20 registros de entrada, que se almacenarán en la base.

• *Revisar y marcar los registros de llamadas recibidas.*

Si ha recibido alguna llamada la pantalla mostrará "**XX PERDIDA**" (donde XX será la cantidad de llamadas), además, tanto si se ha contestado como si no, el icono aparecerá en la pantalla. Este icono parpadeará hasta que revise todas las llamadas recibidas.

Para acceder a la lista de llamadas recibidas siga los siguientes pasos:
- Con el Portátil en modo reposo, pulse la tecla [↕/▶].
- La pantalla mostrará el número de llamada o el nombre si estuviese almacenado en la Agenda.
- Pulse [📖] la pantalla muestra el número.
- Para saber la fecha y hora de la llamada pulse de nuevo la tecla [📖]. La pantalla mostrará: MES - DÍA HORA - MINUTOS.
- Pulse la tecla [↕/▶] repetidamente para revisar otras llamadas recibidas.
- Pulse la tecla [INT ESC] para volver al estado inicial.

NOTA: Para que el icono desaparezca de la pantalla, tendrá que borrar todos los registros de llamadas que tenga almacenados en la lista de llamadas recibidas.

• *Marcar un número del listado.*

- Cuando esté revisando la lista y aparezca el nombre o número en pantalla, pulse la tecla [📞].

• *Borrar un registro de llamada.*

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla [📞/▶] hasta seleccionar el número que quiere borrar.
- Pulse la tecla [OK] la pantalla mostrará "**GUARDAR**", pulse la tecla [📞/▶] hasta seleccionar "**BORRAR**"
- Pulse [OK], la pantalla muestra "**BORRAR?**".
- Pulse la tecla [OK] si está seguro de quere borrar el contacto.
- La pantalla mostrará "**BORRADA**" y volverá al listado de los nombres de la lista de llamadas recibidas.
- Pulse la tecla [INT ESC] para volver al estado inicial.

• *Borrar todos los registros de llamada.*

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla [📞/▶] , la pantalla mostrará el nombre o número de la última llamada recibida.
- Pulse la tecla [OK] la pantalla mostrará "**GUARDAR**", pulse la tecla [📞/▶] hasta seleccionar "**BORRAR TODO**"
- Pulse [OK], la pantalla muestra "**ELIM TODO?**".
- Pulse la tecla [OK] para borrar todos los registros.
- La pantalla mostrará "**TODO BORRADO**" y volverá al listado de los nombres de la lista de llamadas recibidas, que estará vacío.
- Pulse la tecla [INT ESC] para volver al estado inicial.

• *Memorizar un número de la lista de llamadas recibidas.*

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla [↕/▶] hasta seleccionar el número que desea memorizar.
- Pulse la tecla [OK] la pantalla mostrará "**GUARDAR**", pulse la tecla [OK] para confirmar.
- En la pantalla aparecerá "**NOMBRE?**", introdúzcalo con ayuda del teclado alfanumérico.
- Pulse la tecla [OK] , la pantalla mostrará el número.
- Pulse [OK].
- El portátil reproducirá la primera melodía disponible para el contacto, seleccione la deseada con ayuda de las teclas [↕/▶] y [◀/R] . Una vez seleccionada, pulse [OK].
- La pantalla mostrará "**GUARDADO**" y volverá a la lista de llamadas recibidas.

• *Indicador de mensaje recibido.*

Si tuviera contratado y activado el buzón de voz de su compañía telefónica, cuando alguien le ha llamado y ha dejado un mensaje en su buzón de voz, el icono ✉ aparecerá en la pantalla. Después de haber borrado todos los mensajes de su buzón de voz, su compañía telefónica le enviará una señal sin ningún número asociado y el icono ✉ desaparecerá.
En algunas áreas esta función puede no funcionar correctamente. Para que el sobre desaparezca mantenga pulsada la tecla [↩].

11. Menú.

PORTÁTIL

• Selección de la melodía de timbre del Portátil.

Puede seleccionar 9 melodías de timbre diferentes, para ello siga los siguientes pasos:

- Mantenga pulsada la tecla . Comenzará a sonar la melodía de timbre que esté seleccionada en ese momento.
- Pulse la tecla y para seleccionar la melodía de timbre deseada (dispone de 9 melodías de timbre diferentes).
- Pulse de nuevo la tecla para confirmar.

• Ajuste del nivel del volumen de timbre del Portátil.

- Con el teléfono en modo reposo pulse la tecla . Comenzará a sonar la melodía de timbre que tenga seleccionada en ese momento con el nivel de volumen que tenga configurado.
- Pulse la tecla para subir el volumen o pulse para bajarlo. Dispone de 5 volúmenes de timbre diferentes y desactivado.
- Pulse de nuevo la tecla para confirmar.

Si desea desactivar el sonido del timbre, con el teléfono en modo reposo mantenga pulsada la tecla hasta que el icono aparezca en la pantalla. Nota: La pantalla mostrará "SIN SONIDO" mientras el timbre esté desactivado.

Para volver a activarlo, con el teléfono en modo reposo vuelva a mantener pulsada la tecla hasta que el icono desaparezca de la pantalla.

• *Descuelgue Automático.*

Cuando esta función está activada, puede responder a una llamada con sólo levantar el portátil de la base.

- Pulse [OK] y después pulse la tecla [↕] hasta seleccionar "**TERMINAL**".
- Pulse [OK] la pantalla muestra "**TIMBRE**", con ayuda de la tecla [↕] seleccione "**AUTORESPONDE.**", confirme pulsando la tecla [OK]. La pantalla mostrará "**ACTIVADO**" o "**DESACTIVADO**" dependiendo del estado actual de la configuración.
- Para modificarlo pulse la tecla [↕], una vez seleccionado, pulse [OK] para confirmar.
- Pulse [INT ESC] varias veces para volver a la pantalla inicial.

• *Su nombre en el Portátil*

Puede cambiar el mensaje que aparece en la pantalla cuando el portátil está en reposo, por cualquier otro de hasta 9 letras, su nombre por ejemplo.

- Pulse [OK] y después pulse la tecla [↕] hasta seleccionar "**TERMINAL**".
- Pulse [OK] la pantalla muestra "**TIMBRE**", con ayuda de la tecla [↕] seleccione "**NOMBRE TREM.**", confirme pulsando la tecla [OK].
- La pantalla mostrará el nombre actual, modifíquelo con ayuda de las teclas. Si desea borrar algún carácter, pulse la tecla [C].
- Cuando tenga en pantalla el nombre que desea guardar, pulse [OK], la pantalla mostrará "**GUARDADO**".
- Pulse [INT ESC] varias veces para volver a la pantalla inicial.

• *Configuración Tono Teclas*

- Pulse [OK] y después pulse la tecla [↕] hasta seleccionar "**TERMINAL**".
- Pulse [OK] la pantalla muestra "**TIMBRE**", con ayuda de la tecla seleccione "**TONO TECLA**", confirme pulsando la tecla [OK]. La pantalla mostrará "**ACTIVADO**" o "**DESACTIVADO**" dependiendo del estado actual de la configuración.
- Para modificarlo pulse la tecla [↕], una vez modificado, pulse [OK] para confirmar. La pantalla mostrará "**GUARDADO**".
- Pulse [INT ESC] varias veces para volver a la pantalla inicial.

• *Selección de Base*

Tiene la posibilidad de registrar su portátil en diferentes bases. Puede programar su portátil para que se conecte automáticamente a la base más cercana (Modo Auto) o puede registrarlo a una base concreta para que sólo se conecte a esta (Modo Manual).

- Pulse [OK] y después pulse la tecla [↓/▶] hasta seleccionar "**TERMINAL**".
- Pulse [OK] la pantalla muestra "**TIMBRE**", con ayuda de las teclas [↓/▶] y [◀/R] seleccione "**SELEC BASE**", confirme pulsando la tecla [OK].
- Seleccione, con ayuda de las teclas [↓/▶] y [◀/R] , el modo en el que desea seleccionar la base: Auto o Manual, y confirme pulsando la tecla [OK].

* En caso de seleccionar el modo automático, la base mostrará "**GUARDADO**" y volverá a la pantalla inicial registrándose en la base más adecuada.

* En caso de seleccionar el modo manual, la pantalla mostrará un listado de todas las bases a las que el portátil está registrado, seleccione, con ayuda de las teclas [↓/▶] y [◀/R] , la base a la que quiera enlazar el portátil y pulse [OK] . La pantalla volverá automáticamente a la pantalla inicial.

• *Reset del Portátil*

Puede volver a los parámetros que habían sido introducidos en fábrica. Estos parámetros son: nivel de timbre y melodía en Base y Portátil, idioma, nombre del Portátil, tiempo tecla R, nivel de volumen del auricular, función autoresponer y tono de tecla. Además, se eliminarán todas las listas de los registros recibidos, enviados...

- Pulse [OK] y después pulse la tecla [↓/▶] hasta seleccionar "**TERMINAL**".
- Pulse [OK] la pantalla muestra "**TIMBRE**", con ayuda de la tecla [↓/▶] seleccione "**RESETEAR**", confirme pulsando la tecla [OK] .
- La pantalla le pedirá confirmación para el "**RESETEAR**", si está seguro de querer volver a los parámetros por defecto pulse la tecla [OK] .
- La pantalla le pedirá que introduzca el número PIN, por defecto: 0000.
- Introdúzcalo y pulse la tecla [OK] .

El portátil volverá a la pantalla inicial con los parámetros que hayan sido introducidos de fábrica.

• *Selección de idioma*

Para modificar el idioma que viene programado de fábrica:
- Pulse [OK] y después pulse la tecla [↕/▶] hasta seleccionar "**TERMINAL**".
- Pulse [OK] la pantalla muestra "**TIMBRE**", con ayuda de la tecla [◀/R] seleccione "**IDIOMA**", confirme pulsando la tecla [OK] .

La pantalla mostrará el idioma configurado actualmente.
- Para modificarlo pulse la tecla [↕/▶] , una vez modificado, cuando tenga el idioma deseado en pantalla, pulse [OK] . La pantalla mostrará "**GUARDADO**".
- Pulse [INT ESC] varias veces para volver a la pantalla inicial.

BASE

• *Modo de marcación.*

El teléfono viene ajustado de fábrica para que marque en modo Tonos. En España la mayoría de las centrales telefónicas utiliza este tipo de marcación. Si su teléfono no marca posiblemente su línea está conectada a una central muy antigua. En este caso, cambie la configuración como se indica a continuación:
- Pulse [OK] y después pulse las teclas [↕/▶] o [◀/R] hasta seleccionar "**BASE**".
- Pulse [OK] la pantalla muestra "**MARCACIÓN**", confirme pulsando la tecla [OK] .

  La pantalla mostrará el modo de marcación configurado actualmente.
- Para modificarlo pulse la tecla [↕/▶] , una vez modificado, cuando tenga el modo deseado, pulse [OK] . La pantalla mostrará "**GUARDADO**".
- Pulse [INT ESC] varias veces para volver a la pantalla inicial.

• *Configurar la tecla R.*

Esta tecla le será útil a la hora de utilizar los servicios que le ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: "desvío de llamadas", "llamada en espera", "servicio contestador", etc. Estos servicios debe contratarlos con su compañía telefónica.

Se puede configurar la duración del tiempo R (Para España 100ms, para Portugal y otros países 250ms). Si configura su teléfono con un tiempo de R que no corresponde con su país, puede que no pueda utilizar algunos de los servicios que ofrece su compañía telefónica.

- Pulse [OK] y después pulse las teclas [↔/▶] o [◀/R] hasta seleccionar "**BASE**".
- Pulse [OK] la pantalla muestra "**MARCACIÓN**", pulse las teclas [↔/▶] o [◀/R] para seleccionar "**TECLA R**", confirme pulsando la tecla [OK]
  La pantalla mostrará la configuración actual "**LARGO**", (indica 250ms) ó "**CORTO**" (indica 100ms), para modificarla:
- Pulse la tecla [↔/▶] , una vez modificado, cuando tenga la configuración deseada, pulse [OK] . La pantalla mostrará "**GUARDADO**".
- Pulse [INT ESC] varias veces para volver a la pantalla inicial.

• *Configuración número PIN*

El código PIN se utiliza para la función registrar y dar de baja los portátiles adicionales y para proteger el acceso a algunas funciones. El código PIN del portátil que viene por defecto es el 0000. Puede modificarlo para mayor seguridad.

- Pulse [OK] y después pulse las teclas [▲/▼] o [◄/R] hasta seleccionar "**BASE**".
- Pulse [OK] la pantalla muestra "**MARCACIÓN**", pulse las teclas [▲/▼] o [◄/R] para seleccionar "**PIN SISTEMA**", confirme pulsando la tecla [OK].
- El portátil le pedirá que introduzca el PIN actual, introdúzcalo y pulse [OK]. Si ha introducido el PIN correcto, la pantalla le pedirá que introduzca el nuevo PIN, sino, mostrará "**PIN ERRÓNEO**"
- Introdúzcalo y pulse [OK] . Repítalo de nuevo para confirmar el nuevo PIN.
- Pulse la tecla [OK]. La pantalla mostrará "**MODIFICADO**".
- Pulse [INT ESC] varias veces para volver a la pantalla inicial.

• *Configurar la fecha y hora*

- Pulse [OK] y después pulse la tecla [▲/▼] hasta seleccionar "**FECHA/HORA**".
- Pulse [OK] la pantalla muestra "**AÑO**". Introduzca el año mediante el teclado.
- Pulse [OK] la pantalla muestra "**MES**". Introduzca el mes mediante el teclado.
- Pulse [OK] la pantalla muestra "**DIA**". Introduzca el día mediante el teclado.
- Pulse [OK] la pantalla muestra "**HORA**". Introduzca la hora mediante el teclado.
- Pulse [OK] la pantalla muestra "**MINUTOS**". Introduzca los minutos mediante el teclado.
- Pulse [OK] para guardar.
- Pulse [INT ESC] para volver a la pantalla inicial.

Nota: Debe introducir todos los campos para que se actualice cualquier cambio. Estos cambios no se visualizarán en la pantalla.

12 Sistema GAP Compatible

Puede utilizar el sistema DECT multi-portátil para:
1. Registrar hasta 5 Portátiles en la misma base.
2. Registrar hasta 4 Bases al mismo portátil.
3. Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un portátil a otro que esté conectado a la misma base.

- Portátiles adicionales: Añadiendo portátiles adicionales al sistema, puede realizar transferencias de llamadas y otras facilidades de intercomunicación entre todos ellos.
Cuando un Portátil adicional es añadido al sistema, las baterías deben ser cargadas como si de uno nuevo se tratara.

• Registro del portátil o de un portátil adicional (Dar de alta un portátil).

Por defecto, la Base y el Portátil vienen registrados de fábrica, si por cualquier motivo no fuera así o si quisiera dar de alta en la misma Base otro Portátil (puede registrar hasta 5 portátiles por Base) deberá realizar los siguientes pasos:

- Desconecte la base de la red eléctrica, vuelva a conectarla, la base entrará en modo registro durante un minuto.
- En el Portátil, pulse la tecla [OK] , y después pulse [▲/▼] hasta seleccionar "**REGISTRAR**".
- En la pantalla aparecerá "**BASE 1**", desplácese por el listado de bases disponibles con ayuda de las teclas [▲/▼] y [◄/R] hasta visualizar en pantalla la base a la que quiere registrar el portátil.
- Una vez seleccionado pulse la tecla [OK] para confirmar.

- El portátil comenzará a buscar la base. Cuando el portátil haya encontrado la Base la pantalla le pedirá que introduzca el número PIN (por defecto 0000).
- Introdúzcalo y pulse [OK] . Si el PIN es correcto el registro habrá concluido y en la pantalla del Portátil aparecerá "**TELECOM**" seguido del número del Portátil.

• *Dar de baja un Portátil adicional*

Desde un portátil que esté registrado en la Base, pero no sea el que deseamos dar de baja:

- Pulse las tecla [OK] , y después pulse [◄/R] hasta seleccionar "**DAR DE BAJA**", pulse la tecla [OK] .
- En la pantalla aparecerá "**PIN**". Introduzca el PIN (por defecto:0000). Pulse [OK] .
- La pantalla muestra "**SELEC. PORT.**" Introduzca el número del portátil que quiere dar de baja (**1…4**). Pulse [OK] .
- Pulse [INT ESC] para volver a la pantalla inicial.

Nota: Si la Base sólo tiene registrado un Portátil, no es posible suprimirlo, es necesario un segundo Portátil para ello.

• *Llamadas internas.*

Puede usar los Portátiles para hablar entre ellos sin coste alguno.

- Con el teléfono en modo reposo pulse la tecla [INT ESC] y a continuación el número del portátil al que quiere llamar (1-4).
- El otro portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descuelgue podrán comenzar a conversar.
- Para finalizar la conversación pulse la tecla [☎].

• *Transferir una llamada.*

Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Debe realizar los siguientes pasos. Durante la llamada externa:

- Pulse la tecla [INT ESC] y a continuación marque el número del portátil al que quiere llamar (1-4)
- El otro portátil comenzará a sonar. Cuando la otra persona descuelgue, podrán hablar como si se tratara de una llamada interna.
- Para transferirle la llamada externa, solamente tendrá que finalizar su llamada pulsando la tecla [☎].

• *Conferencia a tres (2 INT y 1 EXT)*

Si usted tiene más de un portátil registrado en la Base, puede utilizar esta función para conectar una llamada externa con 2 portátiles. Durante la llamada externa:

- Pulse la tecla [INT ESC] y a continuación marque el número del portátil al que quiere llamar (1-4)
- El otro portátil comenzará a zona, en cuanto la otra persona descuelgue podrán hablar como si se tratara de una llamada interna.
- Mantenga pulsada durante unos 3 segundos la tecla [INT ESC] desde el portátil que recibió la llamada externa.
  Ahora podrá mantener una conversación simultánea con las otras dos personas.
- Para finalizar la llamada pulse la tecla [☎].

12. Otros.

• Datos técnicos.

Autonomía en modo reposo	300h
Autonomía en conversación	15h
Cobertura	Hasta 300 metros en campo abierto Hasta 50 metros dentro de edificio
Baterías	Ni-MH 1,2V x2 (500mAh)
Peso portátil con baterías	104 g
Tamaño Portátil	146x45x18mm

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por medio de la presente TELECOM Y NOVATECNO S.A. ***declara que el*** Teléfono Mod. VV6900 ***cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la directiva 1999/05/CE.***

Puede encontrar el contenido completo de la Declaración de Conformidad en:
www.spctelecom.com

QUE HACER ANTE CUALQUIER DUDA

• EL PORTÁTIL NO FUNCIONA O NO SE COMPORTA DE FORMA CORRECTA.

- Desconecte la Base de la Red eléctrica.
- Quite las baterías de su Portátil.
- Vuelva a conectar la Base a la red eléctrica.
- Conecte las Baterías en el Portátil (Atención a la posición)
- Coloque el portátil sobre la Base.

• EL TELÉFONO NO FUNCIONA

- Compruebe que el adaptador está correctamente conectado.
- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
- Compruebe que las baterías están conectadas y cargadas

• BASE Y PORTÁTIL NO ENLAZAN

- Registre de nuevo el portátil en su base.

• EL TELÉFONO NO MARCA

- Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de pulsación de tecla y los dígitos se visualizan en la pantalla.

• NO SUENA EL TIMBRE.

- Compruebe que no tiene seleccionada la función sin sonido en el Portátil.

• EL TIMBRE SUENA ANTES EN EL TELÉFONO FIJO.

- Es normal. La base recibe la señal primeramente y después la transmite vía radio por lo que es más lenta.

• EL TELÉFONO NO MUESTRA EN PANTALLA EL NUMERO DEL LLAMANTE.

- ¿Está solicitado el servicio a su compañía telefónica?
- ¿Ha conectado a una centralita privada?
  Muchas de ellas no muestran el número.